EA604BA－10（ユニバーサルファンクラッチレンチセット）取扱説明書

（アメリカ）

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

・ファンクラッチの脱着
・ホールディングレンチ
全長 500mm
スチール製
厚み 6.5mm
重量 1．5kg
口開き 112mmまで
ｱﾙﾐﾊﾝﾄﾞﾙを回す事で
先端の爪が開閉します。
（先端サイズ）
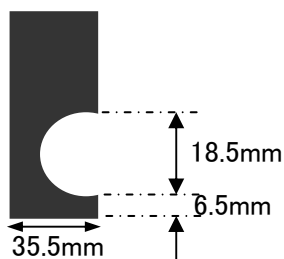
・ターンレンチ
全長 675mm
幅 124mm
スチール製
厚み 6.5mm
重量 1．8kg
適用ナットサイズ
22・36・39・47・50mm
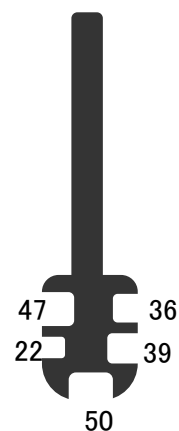
◆ 使用方法
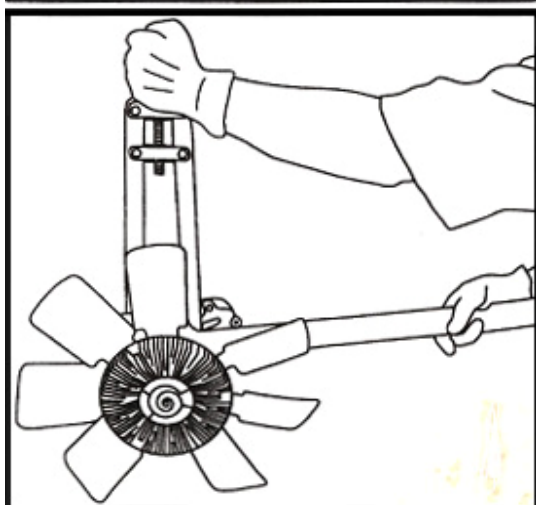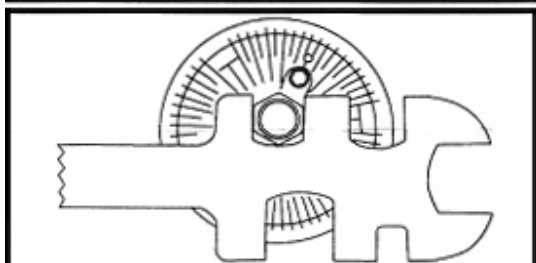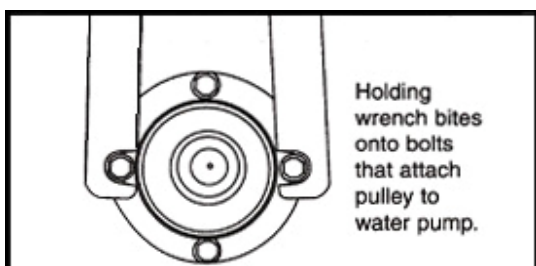
1．ウォーターポンプなどのハブにあるボルトを2ヶ所
（正反対の位置にあるもの）を、2回りほど 緩めます。

2．ボルトヘッドの後部に、ホールディングレンチをかませて、
アルミハンドル部をねじ込みます。
先端の爪がしっかり止まっている事を確認してください。

3．ファンクラッチナットのナットサイズを確認してください。

4．ターンレンチをナットにかませます。

5．ホールディングレンチをしっかりつかみ、ターンレンチを
回しながらファンクラッチを緩めます。

右ネジか左ネジかは各ファンクラッチにより異なりますので
確認してください。

6．戻す時は逆の順序で戻してください。

※1．で緩めたネジを必ず締め直してください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929